

サーマ・スラブ（2系統）かんたんガイド


■注意■

運転を始める前に、現在時刻を確認してください。
時刻が合っていない場合には、裏面を参照して正しい時刻に設定してください。

◆運転のしかた


「サーマ・スラブ」は秋深くなったときに運転を始め、春の桜散る頃に運転をやめます。
この間、冬の間は、常に運転をしたままです。

①秋深くなったら、運転/停止の **1** **2** を押して運転を始めます。

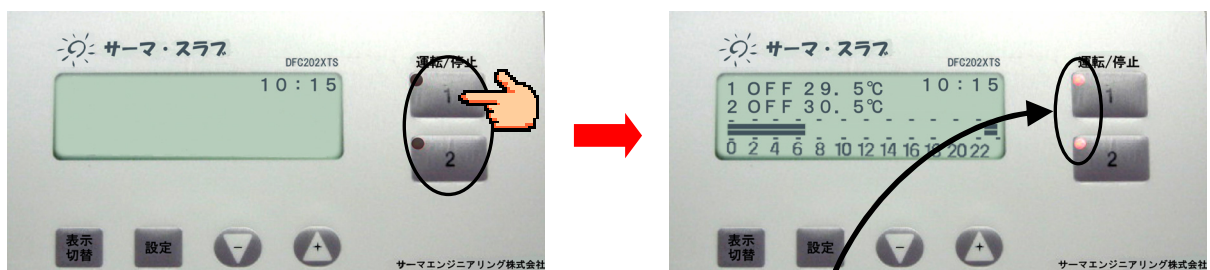

運転を開始すると、
運転/停止の **1** **2** の左上が赤く点灯します。

②春の桜散る頃になったら、運転/停止の **1** **2** を押して運転を止めます。

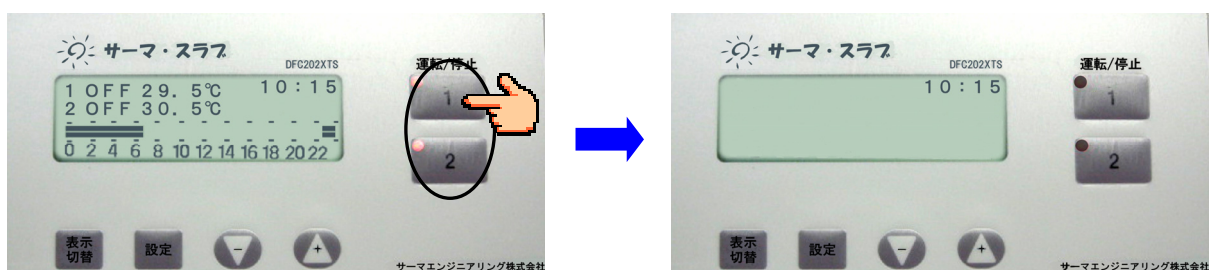


「サーマ・スラブ」は蓄熱式ですが、温度調節ができます。
調節方法については裏面を参照下さい。

◆温度調節のしかた

床から20cm～50cm下にあるスラブ(コンクリートの部分)の温度でコントロールします。
 出荷時の設定温度は35℃です。
 お好みに合わせ、20℃～40℃程度の範囲でスラブ温度の設定は可能です。
 スラブの温度を上下させることで建物全体の温度が上下します。

③システムと設定温度が表示されます。

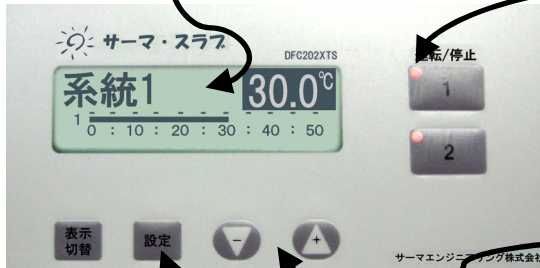


①スイッチが赤く点灯していることを確認してください。(1・2共)

④－、＋で温度の数値を変えて「設定」を押すと設定温度が変更されます。
 温度を変えるときは大幅に変えずに1～2℃程度上下させて2～3日様子を見て再度微調整してください。

②「設定」を押すと上記表示となります。再度押すとシステム2に移動し設定をし、最後に「設定」を押します。

◆実際のスラブ温度の確認のしかた

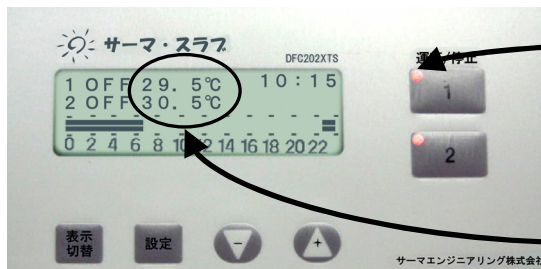


①スイッチが赤く点灯していることを確認してください。(1・2共)


②実際のスラブ温度は常に液晶画面に表示されます。

◆現在時刻の設定のしかた

①スイッチが消灯していることを確認してください。(1・2共)

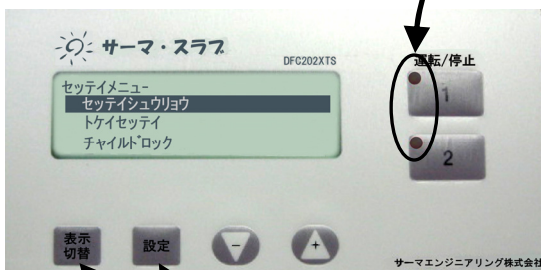

②「設定」を長押ししたのち、「表示切替」で、「トケイセッテイ」を選択し、

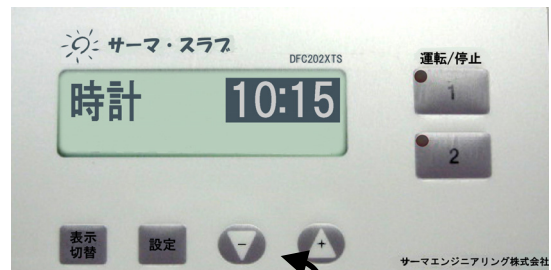

③時刻を－、＋を使って現在時刻に合わせてください。

